



# コスモトーク 基地局ソフト

## マニュアル(暫定版)

Ver. 2012.06.14

このソフトは、より便利に使いやすくするため  
随時バージョンアップしております。  
実際の操作と異なる場合がございます。



株式会社

トワ

本 社

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362

tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373 mail@towa-inc.net

日本橋ショールーム

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9

tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

<http://www.cosmotalk.jp/>

本説明書に掲載の画像の著作権は、株式会社トワに帰属します。

# 専用キーボード(秀キー)用操作画面




操作は、キーボードで行うため状態表示の画面となりますが、マウス操作も可能です。



切り替えボタンを押すと操作画面が切り替ります。

この説明書では  
スリムスキン  
と表示します。


# マウス操作・タッチパネル式ディスプレイ用操作画面

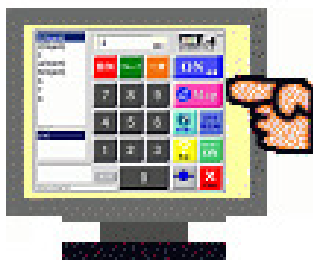

この説明書では  
タッチスキン  
と表示します。

# 通話モード

## 個別通話 基地局と1台の車載機との通話

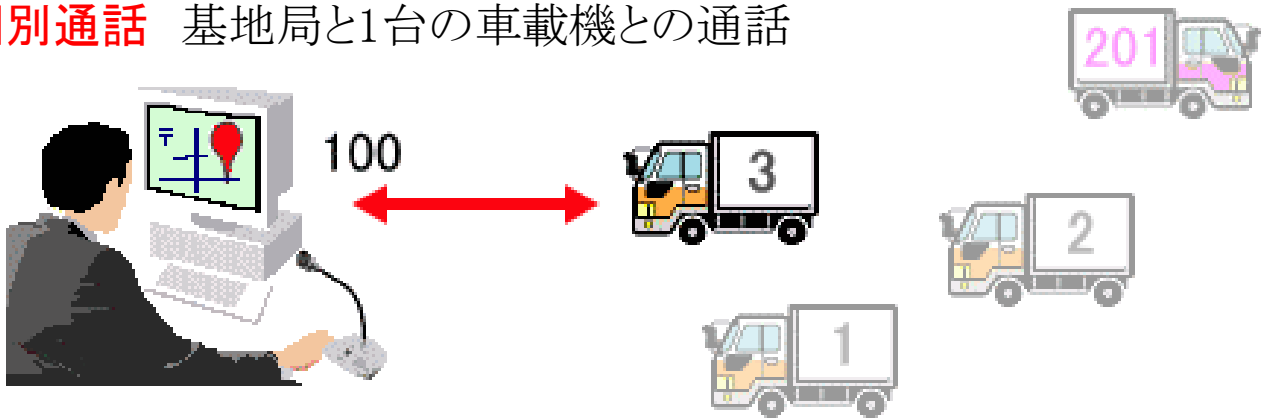


- 車載機間の個別通話はできません。グループ・一斉通話で通話できます。
- 異なるグループの車載機を呼出びすことは可能ですが、車載機からグループの異なる基地局を呼出すことはできません。

## グループ通話 グループ(基地+車載機)内の通話



- グループ分けをしない場合は、一斉通話と同じです。
- 車載機は、グループを切り替えることはできません。

## 一斉通話 すべての基地局と車載機間の通話(全グループ)

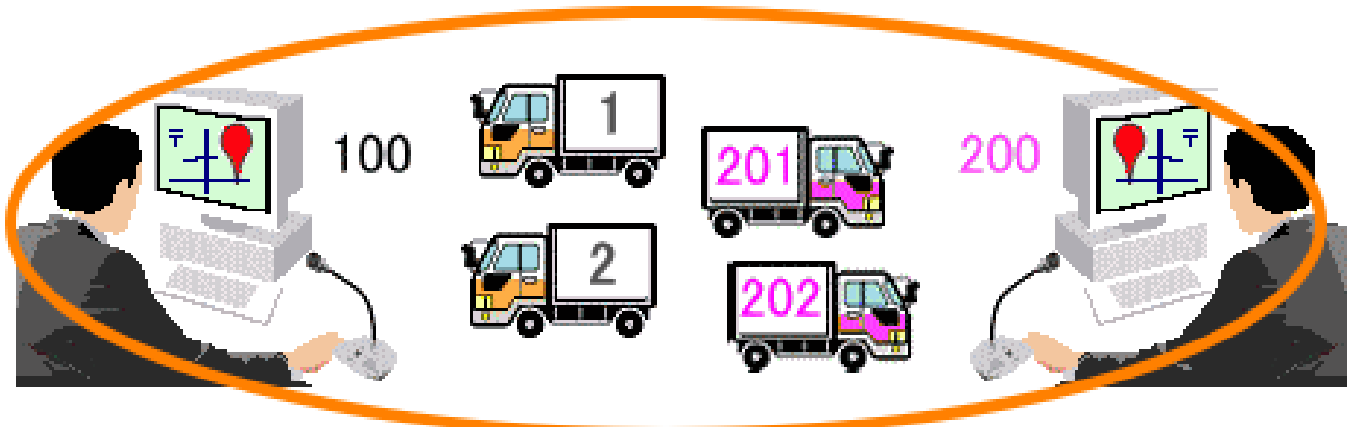

- 個別・グループ通話中に一斉呼出があった場合、通話は遮断されて一斉通話を受信します。

# 不在着信機能

- 基地局 車載機へ個別呼出
- 車載機 運転手不在の為、応答できない
- 車載機 着信から30秒以内に応答しなかった場合  
着信音（ピーピーピー）が鳴り続ける
- 運転手 車に戻り着信に気づき送信する

この機能を有効にすることも、無効にすることも可能です。  
(車輻別に異なる設定も可能)

車載機マイクのモードボタン(右の写真黄色の丸印)を  
3秒間長押しすると、切り替わります。



車載機マイク

## 送信方法・送信/受信の切換

	待機中	送信中 ピッと鳴ったら 「3号車どうぞ」	受信中 「3号車です。 どうぞ」
専用キーボード 秀キー			
送信スイッチ付 スタンドマイク			
タッチパネル マウス操作		クリックして離す 	クリックして離す 
タッチスキン			
スリムスキン			


# 呼出方法① 専用キーボード 秀キーによる操作

## 通 話

数字入力を訂正する場合は、個別キーをもう一度押してから正しい数字を入力してください。



## 位置表示

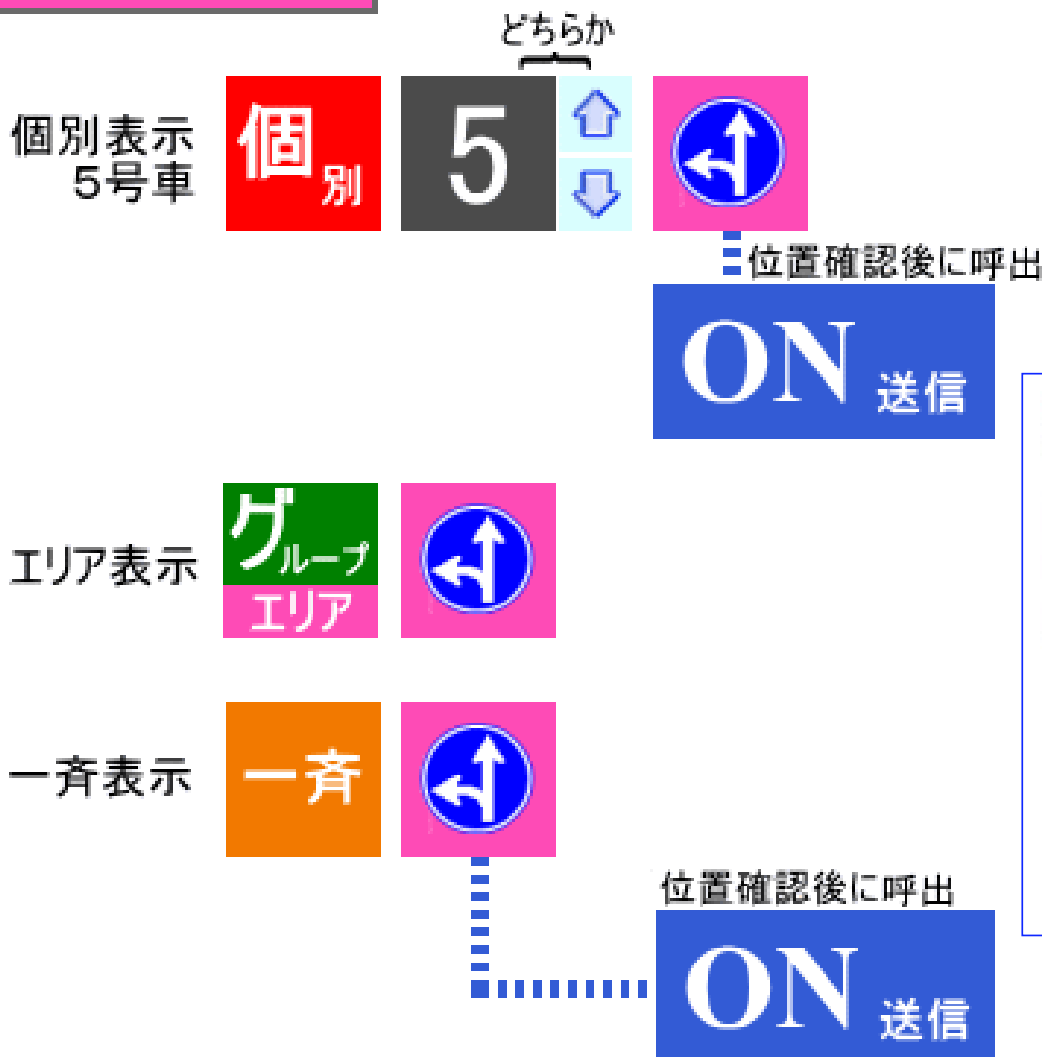

# 呼出方法② タッチスキンによる操作

## 通 話

個別呼出 5号車 **個別** **5** | 4(logon)  
5(logon)  
6

グループ呼出 **グループ** (省略可) グループ 100

一斉呼出 **一斉**




## 位置表示

個別表示 5号車 **個別** **5** | 4(logon)  
5(logon)  
6

エリア表示 **グループ**

一斉表示 **一斉**

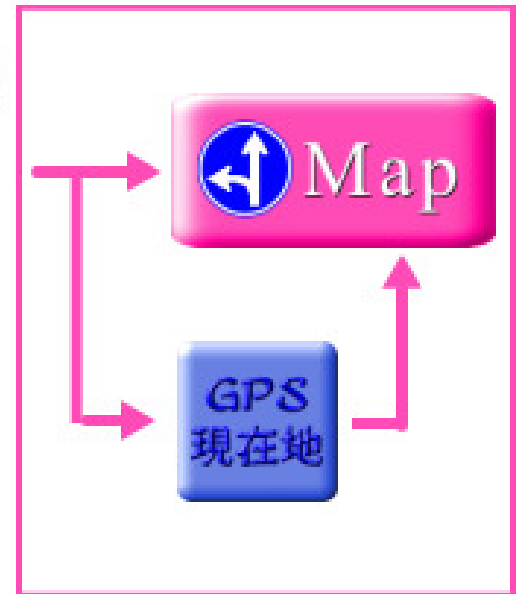

GPS現在地ボタンを押すと  
位置情報が瞬時に車載機から  
送出されるため  
よりリアルタイムな位置を表示します。

## 呼出方法③ スリムスキンによるマウス操作

### 通 話

個別呼出  
5号車



個別

4(logon)  
5(logon)  
6

グループ  
呼出



グループ

(省略可)

グループ

100


一斉呼出



一斉

どちらか {

PTT

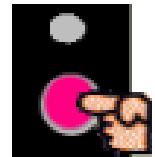


送信スイッチ付  
スタンドマイク

### 位置表示

スリムスキンでは、GPS車両位置管理ソフトをコントロールできません。  
GPSソフトを直接操作するか、別売の秀キーをご利用ください。

# その他のボタン操作

秀キー    タッチスキン    スリムスキン

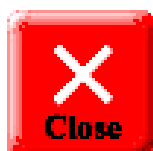


このソフトを終了します。




お問い合わせ先・コスモトークの概要と  
各種説明書が表示されます。  
(ホームページ)

コスモトークサーバとの回線接続の状態

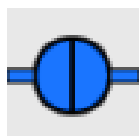

OK

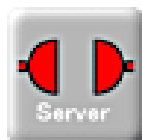

切断状態    クリックしてください



現在は、使用できません。